



SPIDER ST1

МОТОГАРНИТУРА С MESH ИНТЕРКОМОМ



■ Программа и приложение Sena

Загрузите приложение SENA MOTORCYCLES в Google Play Store или App Store.



WWW.SENAMOTO.RU

Приложение SENA MOTORCYCLES

Вы можете загрузить на сайтах sena.com и senamoto.ru



WWW.SENAMOTO.RU

Прошивку гарнитуры



Программу Sena Device Manager

- Для обновления прошивки
- Для изменения настроек куму. SENAMOTO. RU гарнитуры




Краткое руководство, Полное руководство

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях, чтобы быть в курсе последних новостей и не пропустить промо-акции.



Официальный представитель Sena в России **SENAMOTO.RU** support@senamoto.ru


■ Описание гарнитуры

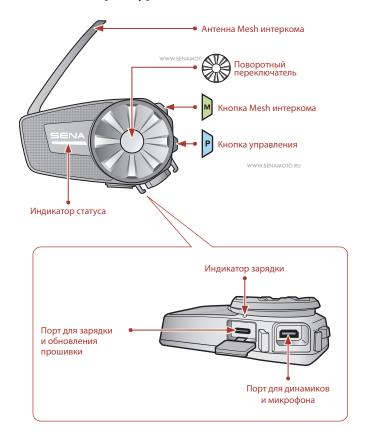

Установка на шлем


 Более подробную информацию об установке смотрите в полном руководстве пользователя


С помощью универсального $\ddot{\mathbf{s}}$ ажима






С помощью монтажного переходника










Установка динамиков



Установка микрофона на штанге









SENAMOTO.RU

Установка проводного микрофона





WWW.SENAMOTO.RU

■ Антенна Mesh интеркома толго

Чтобы поднять Mesh антенну, аккуратно и несильно нажмите на антенну во внешнюю сторону от шлема.



Обозначения иконок



Нажать кнопку/поворотный переключатель указанное число раз



Нажать и удерживать кнопку/ поворотный переключатель в течение указанного времени







Вращать поворотный переключатель по часовой стрелке (R - вправо) или против часовой стрелки (L - влево).







Нажать и вращать поворотный переключатель по часовой стрелке (R - вправо) или против часовой стрелки (L - влево).






Голосовое сообщение

WWW.SENAMOTO.R

WWW.SENAMOTO.RU

■ Базовые функции


Включить



Выключить



Прибавить громкость



Убавить громкость





■ Проверка уровня заряда батареи



■ Сопряжение с телефоном

При первом включении гарнитуры:







• За более подробной информацией обратитесь к полному руководству.

Using the Phone

Ответить на звонок




Завершить вызов



Отклонить вызов



Голосовой набор



■ Управление музыкой

WWW.SENAMOTO.RU

Воспроизведение/пауза





Следующий трек





Предыдущий трек





■ Mesh Intercom™

Открытый Mesh™: коммуникации в рамках одного канала связи Групповой Mesh™: коммуникации в рамках одной закрытой группы.

• За более подробной информацией обратитесь к полному руководству.

Включить Mesh интерком



Выключить Mesh интерком



Примечание: Сразу после включения Mesh интеркома гарнитура **SPIDER ST1** заработает в режиме открытого Mesh, который позволяет подключиться к ближайшим доступным гарнитурам для общения по интеркому в открытой группе первого канала (по умолчанию доступен первый канал).


■ Открытый Mesh

Настройка канала (По умолчанию: первый канал)

① Войдите в настройки выбора канала



② Для выбора номера канала перемещайтесь по меню

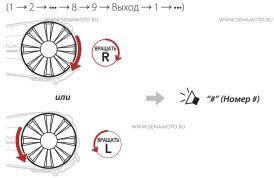

3 Сохраните выбранный канал



Примечание: Вы можете использовать приложение SENA MOTORCYCLES для переключения канала.


■ Групповой Mesh

Групповой Mesh – это закрытая группа для общения по внутренней связи, которая позволяет пользователям присоединяться к группе, выходить из нее или присоединяться к ней снова без сопряжения каждой гарнитуры.

WWW.SENAMOTO.RU

1) Создание закрытой группы

Для создания закрытой группы потребуются два и более пользователя с открытым Mesh-подключением.



• Райдеры (Вы, В и С) войдите в настройки группового Meshинтеркома, чтобы создать групповой Mesh.



После завершения формирования закрытой группы вы услышите сообщение









2) Присоединение к закрытой группе нового участника

Один из участников группового Mesh может присоединить райдеров из открытого Mesh к существующей закрытой группе




 Для вступления в закрытую группу нового участника один из текущих участников и новые участники должны вместе войти в настройки группового Mesh-интеркома.



После завершения настройки группового Mesh новые участники услышат голосовую подсказку, что их гарнитуры переподключились с открытого в групповой Mesh.






Включить/Выключить микрофон (по умолчанию: Включен)

Пользователи могут включить/выключить микрофон во время общения по Mesh-интеркому.

WWW.SENAMOTO.RU



WWW.SENAMOTO.RU

WWW.SENAMOTO.RU

■ Сброс Mesh подключений

Независимо от того, была гарнитура подключена к открытой или закрытой группе, сброс вернёт гарнитуру к первоначальным настройкам: к открытой группе в общем режиме на первом канале Mesh-интеркома.





WWW.SENAMOTO.RI

Меню настроек

Вход в меню настроек







Навигация между элементами меню настроек











Включить/выключить или выполнить опцию меню




WWW.SENAMOTO.RI

Устранения неисправностей

Возврат к заводским настройкам

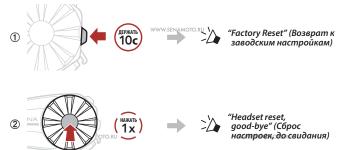

Перезагрузка системы

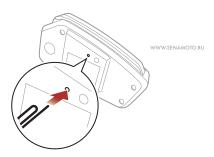

Примечание: перезагрузка системы не приводит к возврату к первоначальным заводским настройкам.

Краткий справочник

ТИП	ДЕЙСТВИЕ	УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ
Базовые функции	Включить / Выключить	P (MAKATA)
	Прибавить / Убавить громкость	вращать пли вращать пли вращать
Мобильный телефон	м.senamoto.ru Ответить на звонок	P (HAMATE)
	Завершить разговор	P (1x)
	Отклонить вызов www.senamoto.ru	ДЕРЖАТЬ 2с
	Голосовой набор	P (1x)
Музыка	Воспроизведение / Пауза	ДЕРЖАТЬ 1с
	Следующий трек	R
	Предыдущий трек	

тип	ДЕЙСТВИЕ	УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ
Mesh интерком	Включить / Выключить Mesh-интерком	M (1x)
	www.senamoto.ru Настройка выбора канала открытой группы	M (AKATЬ)
	Настройка закрытой группы Mesh	м Держать
	C6poc Mesh-подключений м.senamoto.ru	М ДЕРЖАТЬ 8 С
	Включить/Выключить микрофон	м (ДЕРЖАТЬ 1 С

WWW.SENAMOTO.RU